


UPPSTART


1. Ställ upp pumpen plant och stabilt.



2. Fäll motorn och spraya rotorn med silikonspray och skruva rotorn i statorn med t-nyckeln och blandaraxeln.

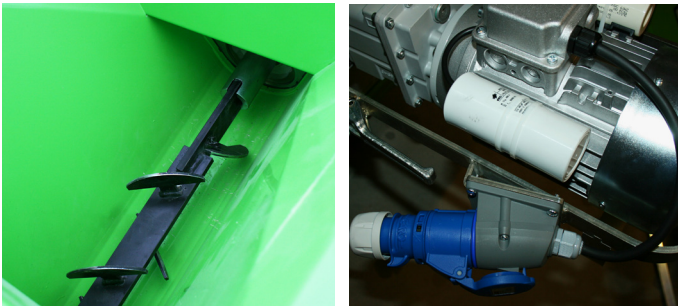

3. Fäll upp motorn och passa in medbringaren mot blandaraxeln, anslut strömkabeln till motorn.

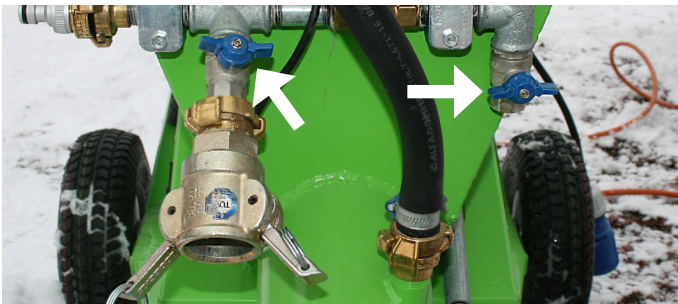


4. Se till att de två blå avtappningskranarna är stängda.



5. Anslut vattnet till vattenkopplingen på höger sida.



6. Anslut strömkabeln till kontakten vid elskåpet.

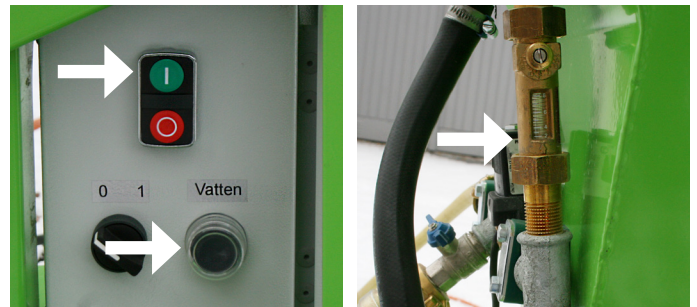

7. Sätt pumpen i startläge genom att trycka in gröna knappen på elskåpet.

8. Tryck på **Vatten** knappen för att justera vattenmängden. OBS! Den vita kägeln i mätröret läses av i underkant.



9. Anslut fjärrstyrningskabeln till det gråa uttaget på höger sida.



10. Fyll pumpslangen med 3 - 5 liter vatten via den medföljande slangkopplingen och anslut sedan slangen till pumpen.

11. Fyll 2 – 3 liter vatten i blandarkammaren genom att trycka på **Vattenknappen**.

12. Fyll i en säck sakta och starta pumpen. Fyll på med mer säck och kontrollera vatteninblandningen på mätroret. Mätroret anger flödet i minutliter och det är ca 25 kg per minut.

Gör ett flytprov och följ spackeltillverkarens anviselser.

RENGÖRING

- 1.** Kör ur så mycket material som möjligt ur tråget, undvik att få in vatten i slangen.
- 2.** Dra ur inkommande 230V kabel.



3. Ta loss slangen och stoppa i en rensboll och anslut slangen med den medföljande slangkopplingen till vattenuttaget på pumpens framsida.

4. Tryck ut spacklet ur slangen med rensbollen på anvisad rengöringsplats.

5. Låt det gå ytterligare två rensbollar genom slangen eller så många som det behövs tills vattnet är helt rent.



6. Skruva ur rotorn med t-handtaget och ta ur blandaraxeln och gör rent den från spackelrester.

7. Spola rent tråg och mantel med rent vatten, spola av hela pumpen, men undvik att spola vatten direkt på elektriska komponenter.

8. Kontrollera blandarröret invändigt och skrapa bort spackelrester.

9. Koppla loss vattenanslutningen.